



Kompatible Datenquelle Fronius API

Sollten Sie beim Konfigurieren der Fronius Datenquelle im Autarkus Energy Manager diese Warnmeldung erhalten haben, bitte die Fronius API wie nachfolgend beschrieben aktivieren.

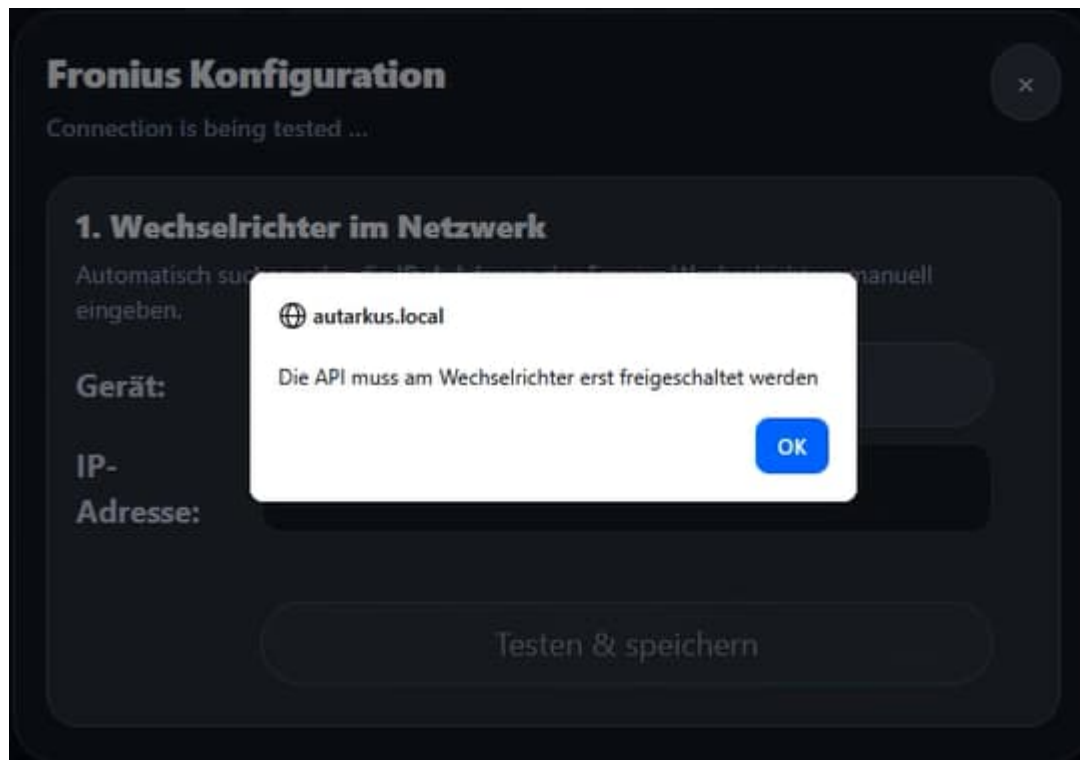


1. Rufen Sie in ihrem Browser die IP-Adresse ihres Fronius Wechselrichters auf.

Sie sollten dann auf eine Fronius-Webseite wie diese hier kommen. Klicken Sie bitte den Anmelde Button.

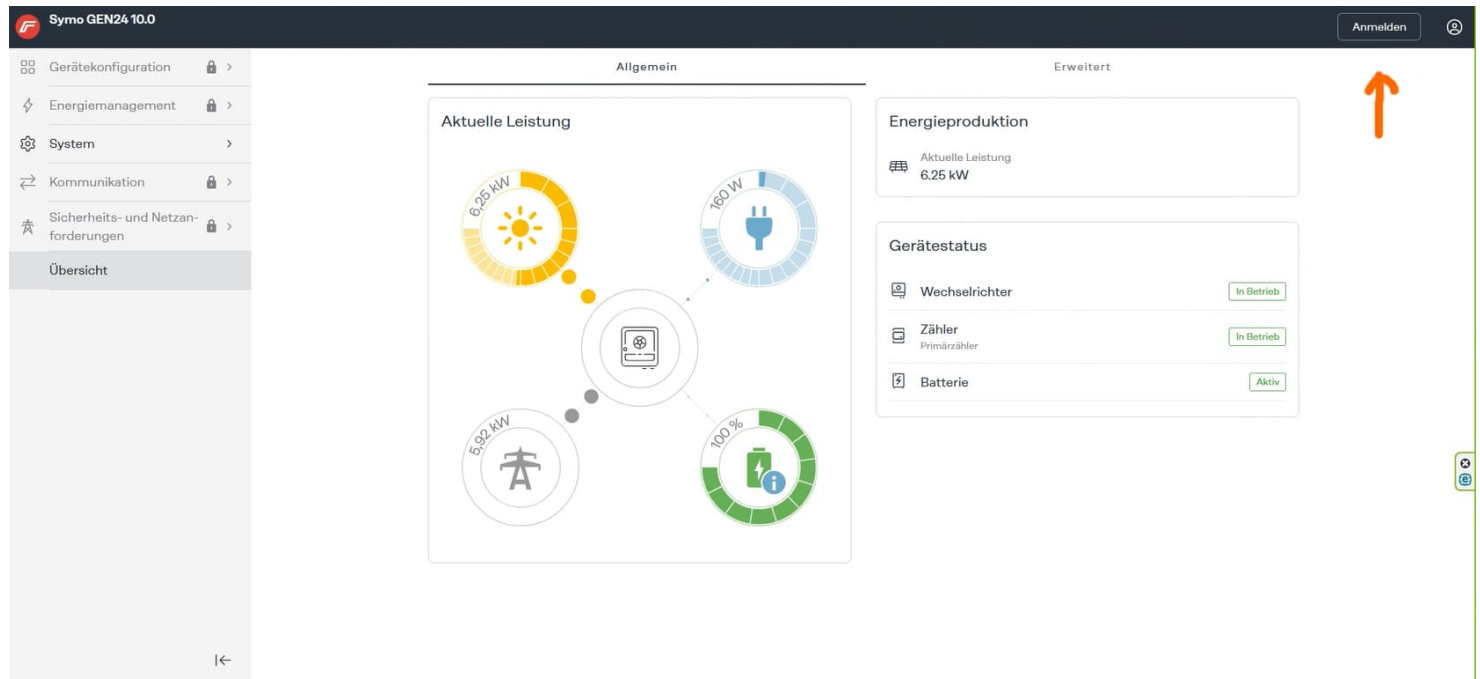


2. Geben Sie ihr Kunden-Kennwort ein:

Sie Benötigen hier kein Errichter Login, das Kundenkennwort von solar-Web sollte ausreichend sein.

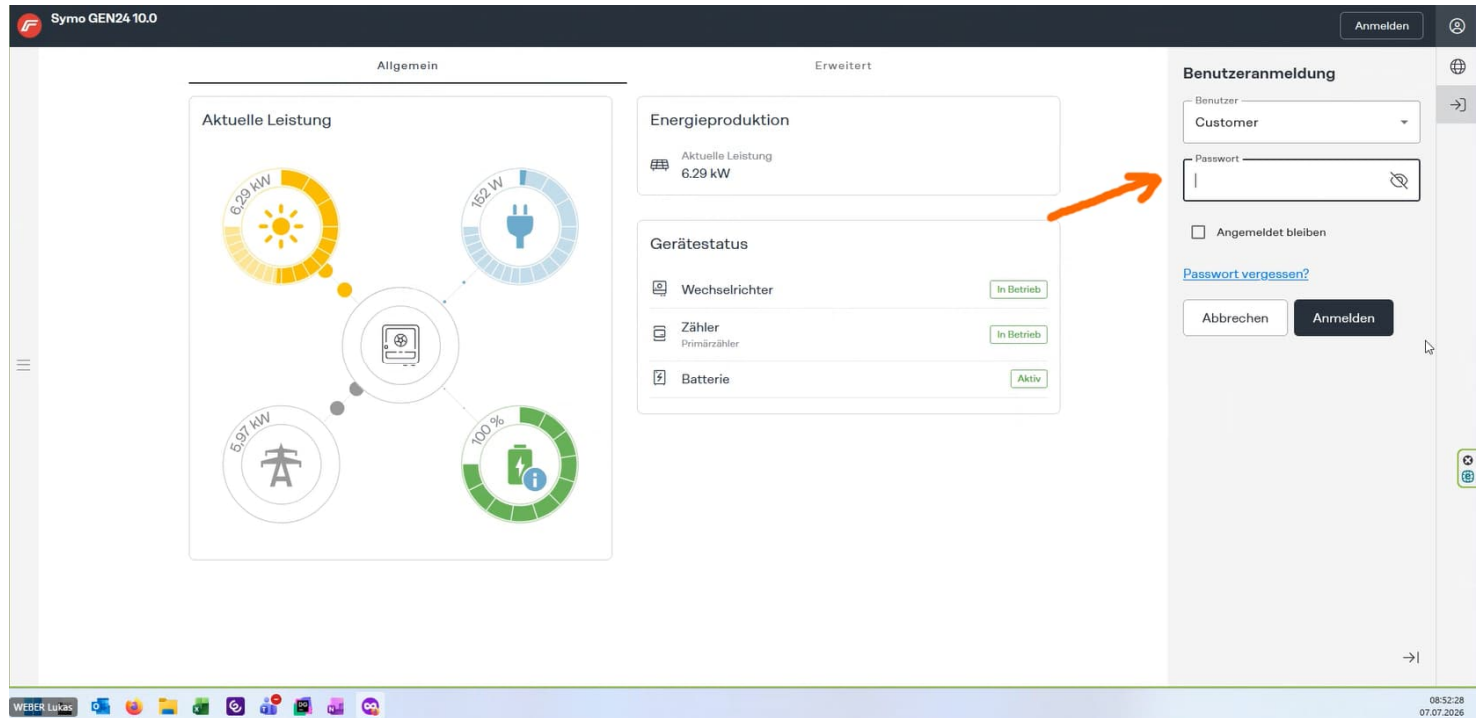


3. Menüpunkt Kommunikation öffnen

Wechseln Sie in den Menüpunkt Kommunikation.

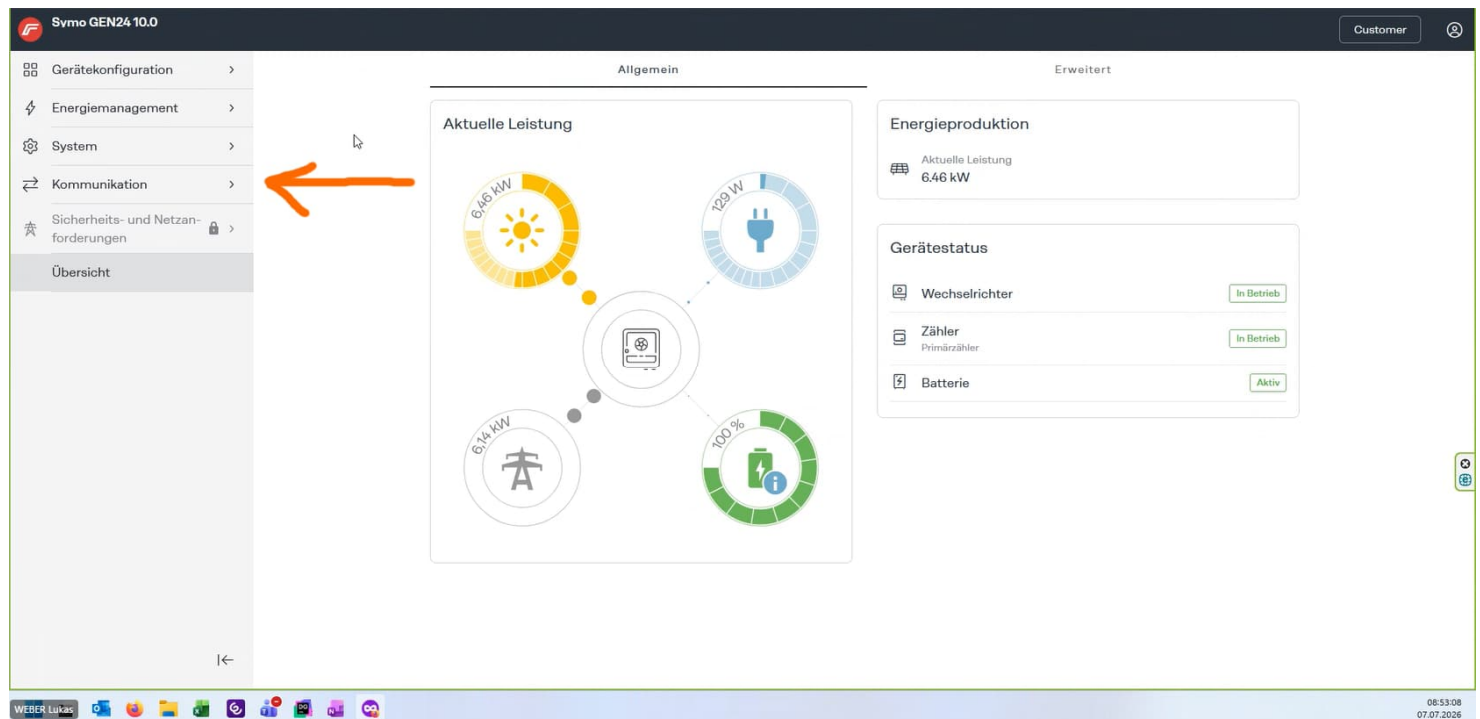


4. Menüpunkt Solar API öffnen

Wechseln Sie in den Menüpunkt Solar-API.

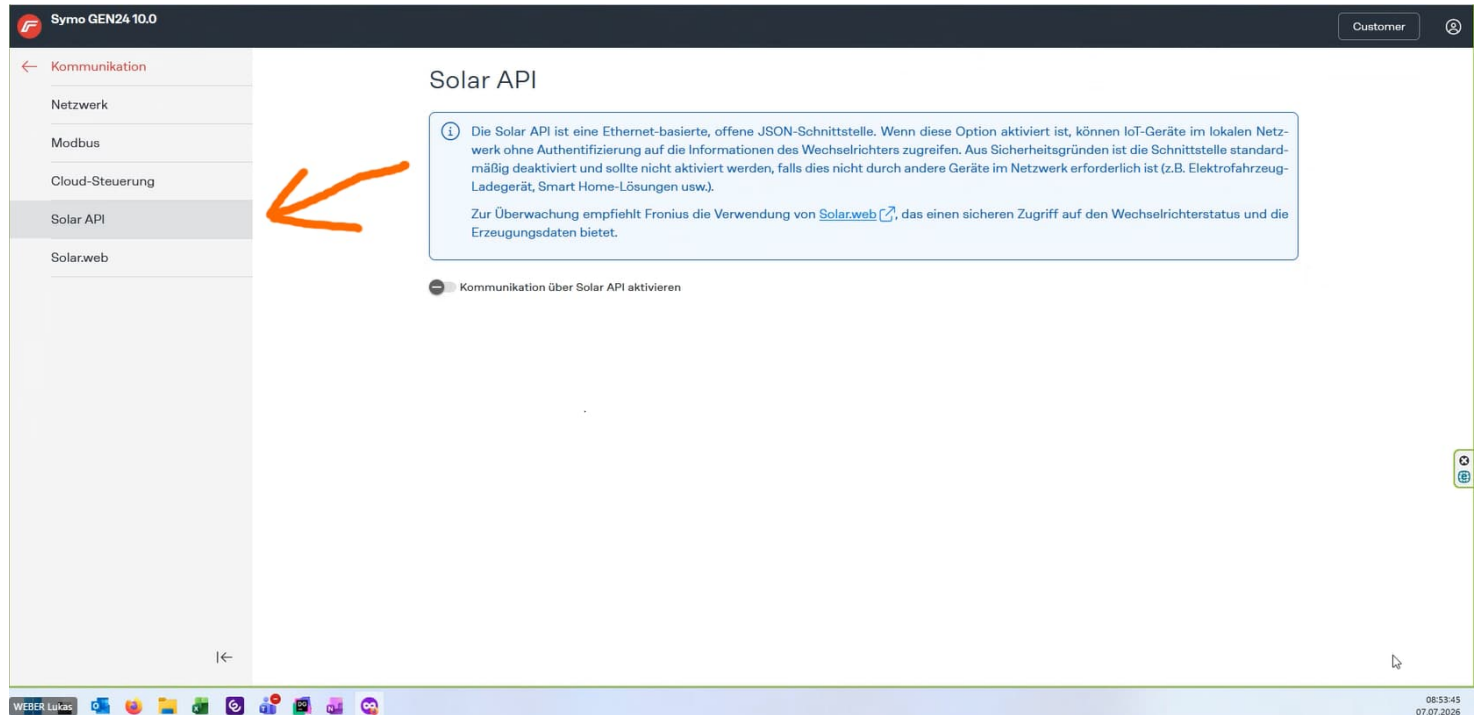

5. API aktivieren & Speichern

Bitte hier den kleinen Schieberegler für die Aolar-API aktivieren. Danach den Speichern Button drücken.

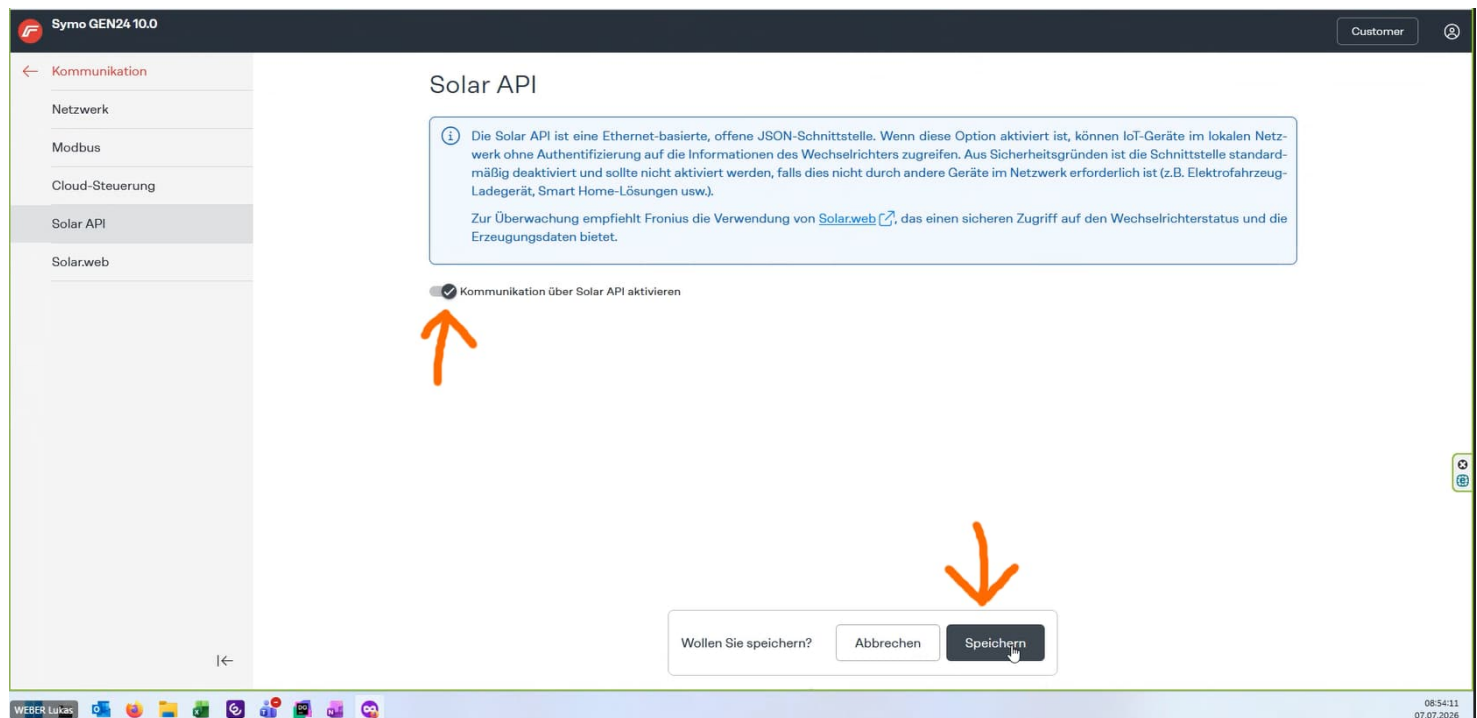

6. Gehen Sie bitte zurück zum Autarkus Energy Manager

Bitte schließen Sie nun die Konfiguration der Fronius Datenquelle im Autarkus Energy Manager ab.