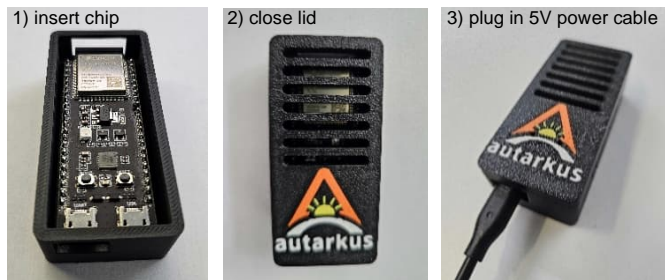


**Important Safety Information**

- Indoor use only.
- Install and operate the device only in a dry location.
- Protect the device from moisture, water, condensation, and rain.
- Do not expose the device to direct sunlight or excessive heat.
- Operate only with a regulated 5 V DC power supply.
- Do not cover the enclosure during operation. Ensure adequate ventilation.  
When closing the enclosure, ensure that the ventilation slots are positioned directly above the chip.
- Keep out of reach of children.
- Do not open the enclosure while the device is connected to power.
- Do not manipulate, alter, or try to repair the device.

Attention: ensure that the device is correctly assembled. Verify that the circuit board is properly seated inside the enclosure, the lid is installed in the correct orientation, and the power cable is securely connected.

**1. Start the device**

Power the Autarkus Energy Manager and wait until the setup access point is available. If the device has no valid Wi-Fi configuration, it opens the local setup network automatically.

Setup access point:

- Wi-Fi name: **Autarkus-Setup**
- Setup page: **http://192.168.4.1**
- Password: **autarkus**

**2. Connect the device to Wi-Fi**

Open <http://192.168.4.1> while connected to Autarkus-Setup.

On the Wi-Fi setup page:

1. Tap "Scan Wi-Fi".
2. Select the local 2.4 GHz Wi-Fi network, or enter the SSID manually.
3. Enter the Wi-Fi password.
4. Confirm the connection.

Only 2.4 GHz Wi-Fi networks are supported. After a successful connection, the setup access point is closed automatically and the device becomes reachable in the local network.

Main local address: **http://autarkus.local**

If mDNS is not available on the client device, use the IP address shown by the setup page after the Wi-Fi connection succeeds.

**3. Follow the on-screen instructions to complete the installation****If something goes wrong: Factory Reset**

Use a paper clip or a SIM card eject tool to access the two recessed buttons through the openings in the enclosure lid, located below the sun symbol.

Factory Reset

- Press and hold the left-hand button for 10 seconds.
- This restores the factory settings and deletes all stored configuration data, including Wi-Fi settings and the local administrator password.
- After the reset, the device restarts the Setup Access Point.

For more detailed information, please refer to the **Autarkus Energy Manager User Manual**, available at [www.autarkus.com](http://www.autarkus.com).

**Autarkus GmbH reserves the right to make technical changes  
without prior notice.**

**Wichtige Sicherheitshinweise**

- Nur für den Innenbereich geeignet.
- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich an einem trockenen Standort.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Wasser, Kondensation und Regen.
- Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder großer Hitze aus. Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit einer geregelten 5-V-Gleichstrom.
- Decken Sie das Gehäuse während des Betriebs nicht ab. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Achten Sie beim Schließen des Gehäuses darauf, dass sich die Lüftungsschlitze direkt über dem Chip befinden.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, solange das Gerät mit der Stromversorgung verbunden ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.

Achtung: stellen Sie sicher, dass das Gerät korrekt montiert ist. Vergewissern Sie sich, dass die Leiterplatte ordnungsgemäß im Gehäuse sitzt, der Deckel in der richtigen Ausrichtung montiert ist und das Stromkabel sicher angeschlossen ist.

**1. Gerät starten**

Schließen Sie den Autarkus Energy Manager an die Stromversorgung an und warten Sie, bis der Setup-Zugangspunkt verfügbar ist. Wenn das Gerät noch keine gültige WLAN-Konfiguration besitzt, wird der lokale Setup- Zugangspunkt automatisch geöffnet.

Setup-Zugangspunkt:

- WLAN-Name: **Autarkus-Setup**
- Setup-Seite: **http://192.168.4.1**
- Passwort: **autarkus**

**2. Mit dem WLAN verbinden**

Öffnen Sie <http://192.168.4.1>, während Sie mit Autarkus-Setup verbunden sind.

Auf der WLAN-Einrichtungsseite:

1. Tippen Sie auf „Scan Wi-Fi“.
2. Lokales 2,4-GHz-WLAN auswählen oder SSID manuell eingeben.
3. Geben Sie das WLAN-Passwort ein.
4. Bestätigen Sie die Verbindung.

Es werden ausschließlich 2,4-GHz-WLAN-Netzwerke unterstützt. Nach erfolgreicher Verbindung wird der Setup-Zugangspunkt automatisch geschlossen und das Gerät ist im lokalen Netzwerk erreichbar.

Hauptadresse im lokalen Netzwerk: <http://autarkus.local>

Falls Ihr Endgerät mDNS nicht unterstützt, verwenden Sie die IP-Adresse, die nach erfolgreicher WLAN-Verbindung auf der Setup-Seite angezeigt wird.

**3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.****Falls etwas schiefgeht: Werkseinstellungen wiederherstellen**

Verwenden Sie eine Büroklammer oder ein SIM-Karten-Werkzeug, um die beiden versenkten Taster durch die Öffnungen im Gehäusedeckel unterhalb des Sonnensymbols zu betätigen.

Werkseinstellungen wiederherstellen

- Halten Sie den linken Taster für 10 Sekunden gedrückt.
- Dadurch werden die Werkseinstellungen wiederhergestellt und sämtliche gespeicherten Konfigurationsdaten einschließlich der WLAN-Einstellungen und des lokalen Administratorpasswords gelöscht.
- Nach dem Zurücksetzen startet das Gerät automatisch den Setup-Access-Point.

Ausführliche Informationen finden Sie im **Autarkus Energy Manager Benutzerhandbuch** unter [www.autarkus.com](http://www.autarkus.com).